

GARMIN 

Manual GPS Garmin 76 CSX



GPSMAP 76CSx shown with optional MapSource®



SAWIT WATCH

Baterai & Kartu Memori Garmin GPS 76 CSX



Pemasangan Baterai

Lepaskan Karet Untuk
Membuka Tempat Baterai
Gunakan Baterai "AA" yang
Berdaya Tahan Lama



76 Csx Dilengkapi Dengan Slot Micro
SD (Seperti Digunakan Pada
Beberapa Telepon Seluler). Dengan
Kapasitas Maksimal 4 Gb

Melihat 76 CSX Lebih Dekat



Tombol Garmin GPS 76 CSX

Perbesar/Perkecil Gambar

Tekan untuk Memperbesar dan Memperkecil Gambar

Tombol Pencari

Tekan Untuk Melihat Langsung Menu Pencari

Tombol Power

Tekan 2-3 Detik untuk menghidupkan dan mematikan alat

Tekan 1 kali dalam kondisi menyala untuk mengaktifkan Lampu GPS

Tombol Keluar

Tekan Untuk Keluar Dari Menu

Tombol Pengarah Pilihan

Tekan Atas, Bawah, Kiri, dan Kanan untuk memilih Menu dan menggeser Gambar

Tombol Halaman

Tekan untuk memilih berbagai menu yang ada
Tekan 2-3 Detik Untuk mematikan dan menyalakan Kompas

Tombol Menu


Tekan untuk Melihat Menu Halaman
Tekan Dua Kali Untuk Melihat Menu Utama

Tombol Pilih / Penanda Titik

Tekan untuk Memilih Menu Yang Diinginkan
Tekan 2-3 Detik Untuk Menandai Lokasi Sebagai Titik Koordinat




Menu-Menu Dalam 76 CSX

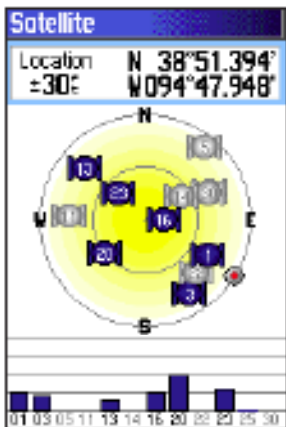

Halaman Satelit

- Menu
- Use With GPS Off
- Track Up
- Multicolor
- New Location
- GPS Elevation
- MENU for Main Menu

Pilihan Menu
Halaman Satelit

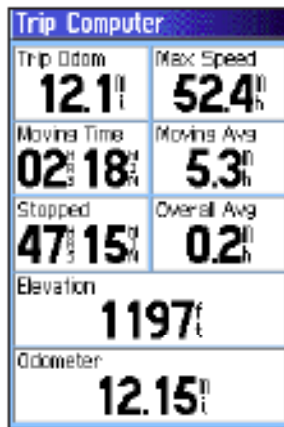

Halaman Penghitung
Perjalanan

- Menu
- Reset...
- Big Numbers
- Change Data Fields
- Restore Defaults
- MENU for Main Menu

Pilihan Menu
Halaman Penghitung
Perjalanan



Halaman Peta

- Menu
- Stop Navigation
- Recalculate
- Data Fields...
- Guidance Text...
- Setup Map
- Measure Distance
- Turn Declutter On
- Restore Defaults
- MENU for Main Menu


Pilihan Menu
Halaman Peta



Halaman Kompas

- Menu
- Sight 'N Go
- Stop Navigation
- Recalculate
- Course Pointer
- Data Fields...
- Change Data Fields
- Calibrate Compass
- Restore Defaults
- MENU for Main Menu

Pilihan Menu
Halaman Kompas

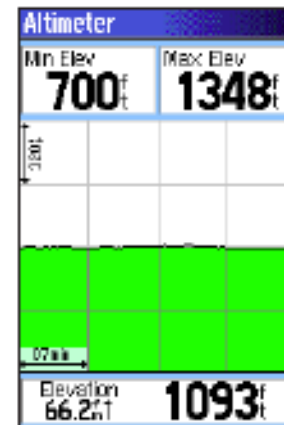

Halaman Ketinggian

- Menu
- Plot Over Distance
- View Pressure Plot
- Zoom Ranges
- Change Data Fields
- Reset...
- Calibrate Altimeter
- Restore Defaults
- MENU for Main Menu

Pilihan Menu
Halaman Ketinggian




Halaman Utama


- Menu
- No Options
- MENU for Main Menu

Tidak ada Pilihan
untuk
Halaman Utama

Pemilihan Menu pada Halaman

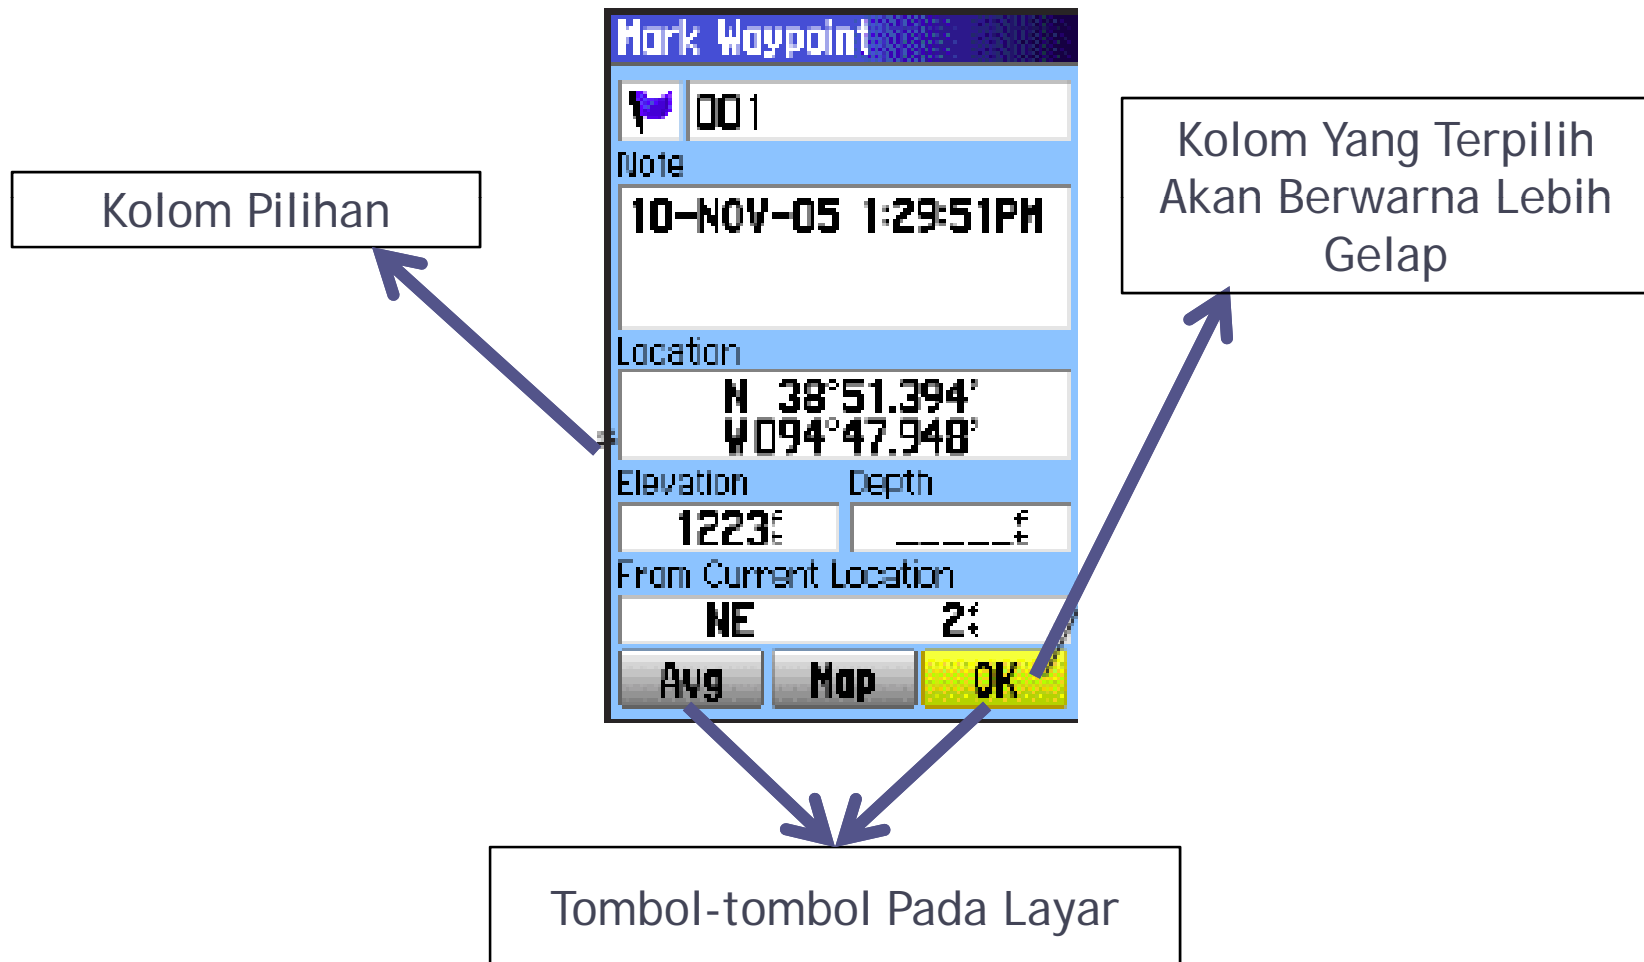

Menu Utama

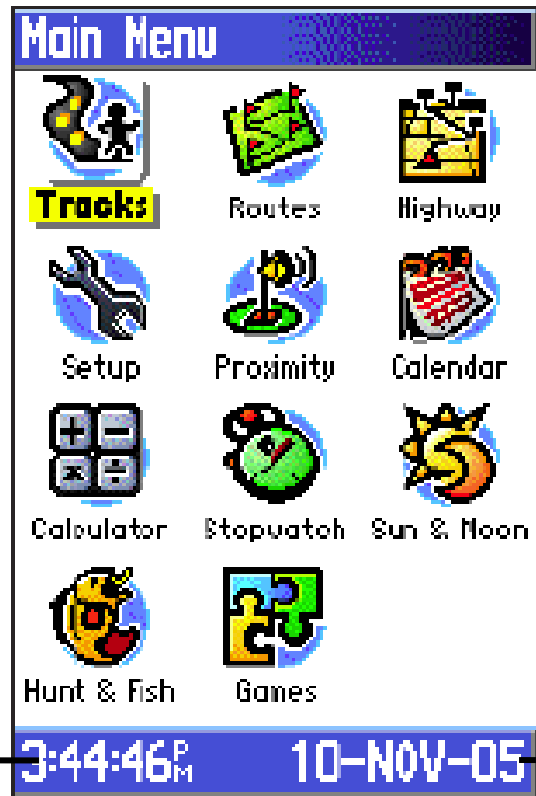

Waktu Saat Ini

Tanggal Saat Ini

Inisialisasi Penerima GPS (Pencarian Sinyal GPS)



Menu Perjalanan (perhitungan Perjalanan)

Trip Computer	
Trip Odom 12.1^{mi}	Max Speed 52.4^{mi/h}
Moving Time 02:18^{mi/h}	Moving Avg 5.3^{mi/h}
Stopped 47:15^{mi/h}	Overall Avg 0.2^{mi/h}
Elevation 1197^{ft}	
Odometer 12.15^{mi}	

Total Jumlah Perjalanan Selama GPS Dinyalakan ←

Waktu Keberangkatan ←

Waktu Tidak Berjalan ←

Ketinggian Dari Permukaan Laut ←


→ Kecepatan Maksimal

→ Rata-rata Kecepatan

→ Rata Rata Keseluruhan Perjalanan

→ Jarak Tempuh Perjalanan

Menu Peta

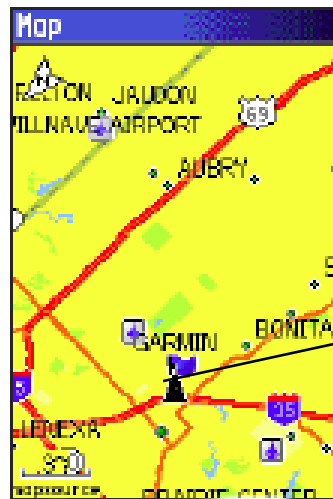

Gerakkan Kearah Yang
Dinginkan untuk Menuju Titik
yang Diinginkan

Menggunakan Menu "Find"

Digunakan Untuk mencari titik Yang Pernah Di Simpan Sebelumnya



Mencari Berdasarkan Nama (Diurutkan Sesuai Abjad / Angka)



Menemukan Titik/"Point"

Icon titik yang berisikan titik-titik sebelumnya

Titik Yang Dipilih

Menghapus Titik (Jika tidak Diinginkan)

Melihat Titik Pada Peta

Tekan Untuk Menu Navigasi (mengarah ke Titik Yang Dipilih, akan Secara Otomatis di arahkan oleh GPS)

Waypoints	
All Symbols Near Map Pointer	
002	
OAK PARK M	
LAKE TRAIL	
From Map Pointer	
N	0.00"

Waypoint	
002	
Note	
31-NOV-05 1:26:13PM	
Location	
N 38°52.884'	
W 094°51.959'	
Elevation	Depth
-----f	-----f
From Current Location	
NW	3.99"
Delete	Map
Go To	